


Bedienungsanleitung




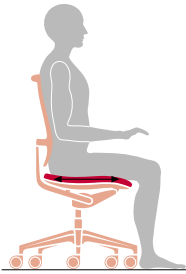

► **Sitzfläche ganz ausnutzen**


Die anatomisch geformte Sitzfläche soll vollständig besessen werden. Nur so ist der Kontakt zur stützenden Rückenlehne gewährleistet.

open mind ist optional mit einer Sitzneigeverstellung und einem Schiebesitz ausgestattet. Der Sitz lässt sich damit jeder Körpergröße individuell anpassen.

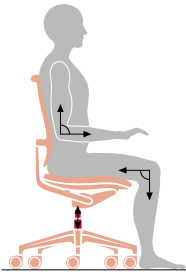

► **Sitzhöhe exakt einstellen**

Die richtige Sitzhöhe bedeutet: Ein Winkel von ca. 90° im Ellenbogengelenk, wenn die Unterarme waagrecht auf der Arbeitsfläche liegen. Ca. 90° Winkel im Kniegelenk, wenn die Füße vollflächig den Boden berühren. Wenn Ihre Arbeitsfläche zu hoch ist und nicht nach unten korrigiert werden kann, benötigen Sie eine höhen- und neigungsverstellbare Fußstütze.

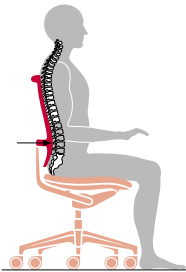

► **Rückenlehne einstellen**

Stellen Sie die Höhe der Lordosenstütze so ein, dass die Wölbung in der Rückenlehne die Wirbelsäule im Bereich des 3. und 4. Lendenwirbels (Bereich der größten Vorwölbung) abstützt. So wird die natürliche S-Form der Wirbelsäule in jeder Sitzposition stabilisiert.



► **Dynamisch sitzen**

Dynamisch sitzen bedeutet, seine Sitzhaltung häufig zu wechseln, das heißt, so oft wie möglich zwischen der vorderen und hinteren Sitzhaltung zu variieren. Stellen Sie die Rückenlehne deshalb dynamisch ein. open mind ist mit einer Similmechanik ausgestattet – Sie können den Anlehndruck der Rückenlehne individuell einstellen. So stützen Lehne und Sitz Ihren Körper automatisch in jeder Sitz-/Liegeposition.

**A****Höhe des Sitzes****► Sitz tiefer stellen:**

1. Sitz belasten
2. Taste nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam)
3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren

► Sitz höher stellen:

1. Sitz entlasten
2. Taste nach oben ziehen (Sitz hebt sich langsam)
3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren

**B****Neigung der Rückenlehne****► Rückenlehne dynamisch einstellen:**

1. Taste nach oben ziehen, loslassen
2. Rückenlehne belasten
3. Arretierung löst sich automatisch

► Rückenlehne arretieren:

1. anlehnen bis gewünschte Lehnenneigung erreicht ist
2. Taste nach unten drücken, loslassen = arretieren

**C****Stärke des Anlehndrucks****► Anlehndruck stärker einstellen:**

1. Kurbel herausziehen
2. Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen
3. Kurbel wieder einschieben

► Anlehndruck schwächer einstellen:

1. Kurbel herausziehen
2. Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen
3. Kurbel wieder einschieben


**D****Tiefe des Sitzes (optional)****► Sitztiefe einstellen:**

1. Taste drücken und halten
2. Sitzpolster in gewünschte Position schieben
3. Taste loslassen, Sitz rastet ein

**E****Höhe der Lordosenstütze (optional)****► Höhe einstellen:**

1. Lehne entlasten
2. Lordosenstütze verschieben

Bitte beachten Sie im Falle einer nachträglichen Montage die Benutzerhinweise in dieser Anleitung.

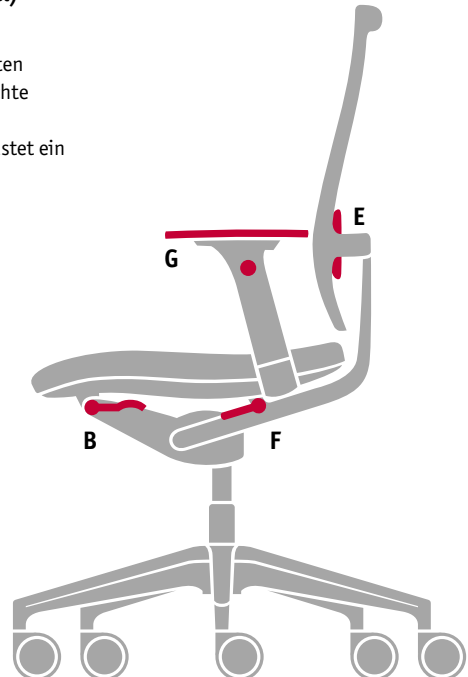




F

Neigung der Sitzfläche (optional)

- ▶ Sitz nach vorne neigen:
 1. Sitz entlasten
 2. Hebel unter dem Sitz um 180° nach hinten schwenken, Sitz neigt sich um 4° nach vorne
- ▶ Sitz waagrecht stellen:
 1. Sitz entlasten
 2. Hebel unter dem Sitz um 180° nach vorne schwenken, Sitz neigt sich wieder in die Null-Position



G

Verstellung der 3-D Armlehnen (optional)


- ▶ Höhe der Armlehnen verstellen:
 1. Taste drücken, Armlehne in gewünschte Höhe anheben bzw. absenken
 2. Taste loslassen, Armlehne rastet ein
- ▶ Tiefe der Armlehnen verstellen: Armauflage nach hinten oder vorne schieben, Auflage rastet ein
- ▶ Auflagefläche schwenken: Armauflage nach links oder rechts drehen, Auflage rastet ein



H

Verstellung der 3-D Armlehnen bei Modellen mit Schiebeseitz (optional)

- ▶ Höhe der Armlehnen verstellen:
 1. Taste drücken, Armlehne in gewünschte Höhe anheben bzw. absenken
 2. Taste loslassen, Armlehne rastet ein
- ▶ Tiefe der Armlehnen verstellen: Armauflage nach hinten oder vorne schieben, Auflage rastet ein
- ▶ Auflagefläche schwenken: Armauflage in 360° frei drehbar; bei einer Drehung um 180° verändert sich die lichte Weite der Armlehnen
- ▶ Lichte Weite verändern:
 1. Schrauben mit einem Torx-Schlüssel leicht lösen
 2. Armlehnen in gewünschte Position verschieben
 3. Schrauben wieder anziehen

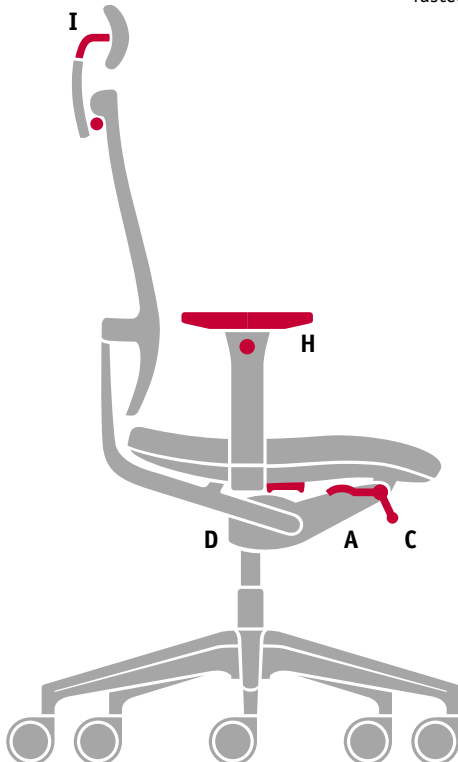

I

Verstellung der Nackenstütze (optional)

- ▶ Höhe der Nackenstütze verstellen: Nackenstütze in gewünschte Höhe schieben (stufenlos verstellbar)
- ▶ Nackenstütze neigen: Nackenstütze in gewünschte Neigeposition bringen
- ▶ Neigewiderstand erhöhen: Imbusschraube am Gelenk im Uhrzeigersinn fester drehen

Anwendung

Dieser Bürodrehstuhl darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltpflicht benutzt werden.

Bei anderweitiger Verwendung (z. B. als Aufstiegshilfe oder beim Sitzen auf den Armlehnen) besteht Unfallgefahr.

Rollen

Für Ihre Sicherheit und für die unterschiedlichen Bodenbeläge gibt es, gemäß Sicherheitsvorschriften, verschiedene Rollen:

- Rollen mit hartem Belag für textile Böden (serienmäßig),
- Rollen mit weichem Belag für alle nicht textilen Böden.

Rollenwechsel: z. B. nach einem Umzug oder nach Austauschen des Bodenbelags – Rollen einfach herausziehen bzw. einstecken; zuvor Schwenkbolzen leicht einfetten.

Armlehnen

Bei einigen Modellen können auf Wunsch nachträglich Armlehnen montiert bzw. ausgetauscht werden.

Kunststoffteile

Zur Reinigung eignet sich eine Seifenlösung. Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Polster/Membran

Bei leichten Verschmutzungen den Bezugsstoff nur mit Feinwaschmittel reinigen oder mit dem von Sedus angebotenen Reinigungsschaum.

Die Polsterteile und die Membranespannung der Rückenlehne können nur werksseitig ausgetauscht werden.

Leder

Leder ist ein Naturprodukt. Verwachsungen der Tierhaut geben dem Material die unverwechselbare Note.

Leichte Verschmutzungen mit weichem Wolllappen abreiben.

Bei stärkerer Verschmutzung nur Pflegemittel für anilinfärbtes Leder verwenden.

Semi-Anilinleder nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

Lordosenstütze

Für eine nachträgliche Montage wird eine Seite der Lordosenstütze in die Führungsschiene des Rückenlehnenrahmens eingehängt. Danach wird die andere Seite der Lordosenstütze nach entsprechender Dehnung in die gegenüberliegende Führungsschiene eingehängt.

Service

Servicearbeiten, wie z. B. Austausch und Arbeiten im Bereich der Gasfeder, dürfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden.

Deutschland

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Brückenstraße 15
D-79761 Waldshut
Telefon (07751) 84-0
Telefax (07751) 84-310
E-Mail sedus@sedus.de
Internet www.sedus.de

Österreich

Sedus Stoll Ges.m.b.H.
Köstendorferstraße 16
A-5202 Neumarkt a. W.
Telefon (06216) 4494-0
Telefax (06216) 7184
E-Mail sedus.at@sedus.at
Internet www.sedus.at

Schweiz

Sedus Stoll AG
Industriestrasse West 24
CH-4613 Rickenbach
Telefon 062/2164114
Telefax 062/2163828
E-Mail sedus.ch@sedus.ch
Internet www.sedus.ch

Nederland

Sedus Stoll B.V.
Christiaan Huygensstraat 8
NL-2665 KX Bleiswijk
Telefoon 010-5214188
Telefax 010-5213189
E-Mail sedus.nl@sedus.com
Internet www.sedus.com

Italia

Sedus Stoll S.r.l.
Via Giotto, 20/22
I-22075 Lurate Caccivio (CO)
Telefono 031.494.111
Telefax 031.494.140
E-Mail sedus.it@sedus.com
Internet www.sedus.it

Great Britain

Sedus Stoll Ltd.
157A St John Street, Clerkenwell
London EC1V 4DU, Great Britain
Telephone 020 7566 3990
Telefax 020 7566 3999
E-Mail sedus.uk@sedus.co.uk
Internet www.sedus.co.uk

France

Sedus
Zone Industrielle, BP 36
F-68190 Ensishheim
Téléphone 03.89.83.48.00 (+)
Téléfax 03.89.83.48.19
E-Mail commercial@sedus.fr
Internet www.sedus.fr

Belgique

Sedus Stoll b.v.b.a./s.p.r.l.
Korte Masmensesteenweg 58/7
B-9230 Wetteren
Telefoon (09) 3699614
Telefax (09) 3681982
E-Mail sedus@skynet.be
Internet www.sedus.be

España

Sedus Stoll, S. A.
C./Pintor Juan Gris N° 5, 1° C
E-28020 Madrid
Teléfono 91/5970176
Telefax 91/5972265
E-Mail sedus.es@sedus.com
Internet www.sedus.com

75.445.100