


high end

sedus

Montageanleitung

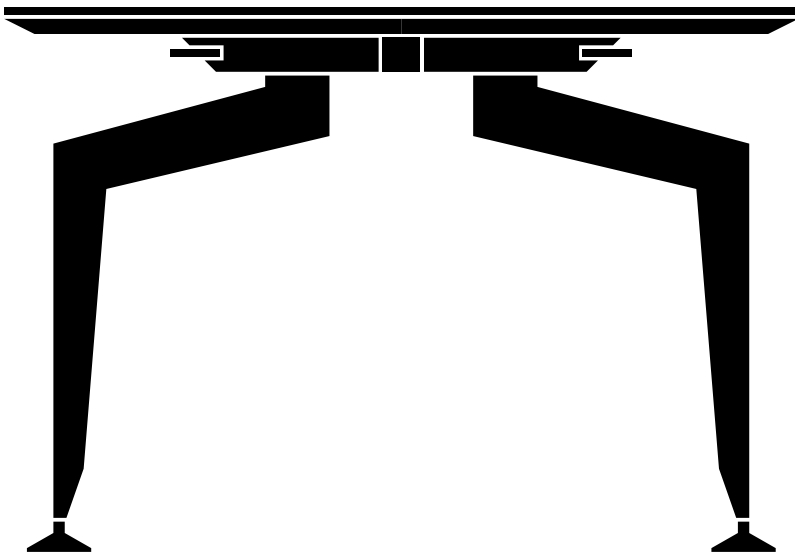

Bitte lesen Sie, bevor Sie mit dem Aufbau von „high end“ beginnen, diese Montageanleitung aufmerksam durch.

Sie benötigen für sämtliche Arbeiten kein Werkzeug. Alle notwendigen Arbeitsschritte können von Hand ausgeführt werden. Die Montage sollte von zwei Personen durchgeführt werden.

Lieferumfang bei Einzeltischen

- Tischplatte
- Zwei Beinpaare
- Längstraverse

Lieferumfang bei Modulanlagen

- Zwischenplatten/Winkelplatten
- Endplatten
- Verbindungsstifte
- Beinpaare
- Längstraversen

Aufbau von Einzeltischen

► Beinpaare mit Längstraverse verbinden:

1. Ein Beinpaar auf den Boden stellen – **Abb. A**
2. Längstraverse in Beinpaar einhängen und einrasten – **Abb. B**
3. Zweites Beinpaar ausrichten und Längstraverse ebenfalls einhängen/einrasten (darauf achten, dass Beinpaar und Längstraverse im 90°-Winkel zueinander stehen)

► Tischplatte montieren:

1. Tischplatte auf Tischgestell auflegen
2. Tischplatte so ausrichten, dass die Aussparungen bündig über den Verriegelungsteilen der Beinpaare liegen – **Abb. C**
3. Handräder an den Verriegelungsteilen von unten hochdrücken **(1)** und um 90° im Uhrzeigersinn drehen **(2)**, Tischplatte ist arretiert – **Abb. D**
4. Abbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

Aufbau von Modulanlagen

Die Montage erfolgt in gleicher Weise wie bei Einzeltischen. Zusätzlich verwenden Sie bitte zwischen den Tischplatten die beiliegenden Verbindungsstifte.

Bitte beachten Sie, dass bei einer Verkettung von mehr als 4 Platten in Reihe eine Spalttoleranz entstehen kann. Hierzu einfach die Platten nach dem Auflegen zusammenschieben und dann erst verriegeln.

Ausgleich von Unebenheiten

Alle Beinpaare sind mit höhenverstellbaren Neigegleitern ausgestattet. So können Bodenunebenheiten leicht ausgeglichen werden.

Abb. A
Aufstellen der Beinpaare

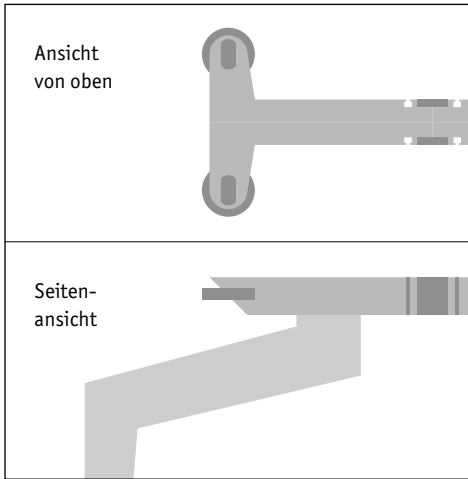


Abb. B
Einhängen der Längstraverse

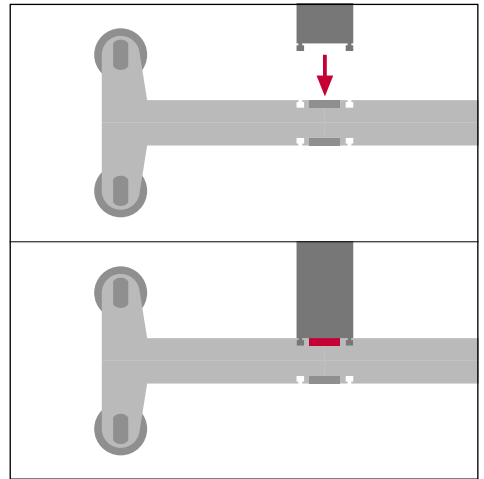


Abb. C
Auflegen und Ausrichten der Tischplatte


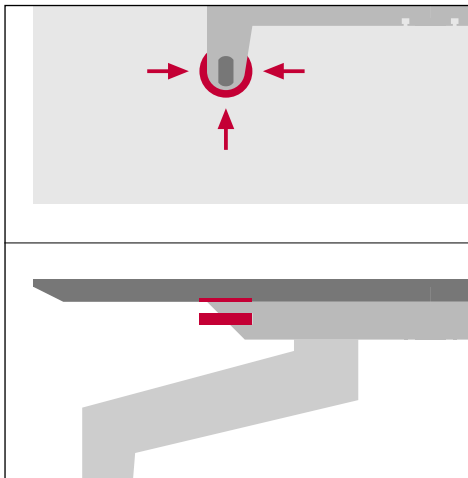


Abb. D
Arretieren der Tischplatte

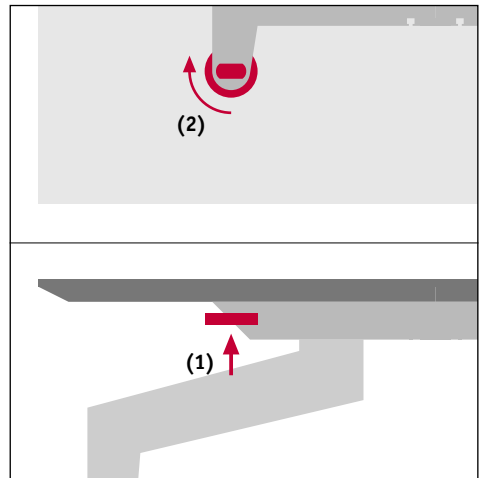

Deutschland

Sedus Stoll Aktiengesellschaft
Brückenstraße 15
D-79761 Waldshut
Telefon (077 51) 84-0
Telefax (077 51) 84-310
E-Mail sedus@sedus.de
Internet www.sedus.de

Österreich

Sedus Stoll Ges.m.b.H.
Köstendorferstraße 16
A-5202 Neumarkt a. W.
Telefon (06216) 4494-0
Telefax (06216) 7184
E-Mail sedus.at@sedus.at
Internet www.sedus.at

Schweiz

Sedus Stoll AG
Fulenbacherstrasse 171
CH-4618 Boningen
Telefon 062/2164114
Telefax 062/2163828
E-Mail sedus.ch@sedus.ch
Internet www.sedus.ch

Nederland

Sedus Stoll B.V.
Christiaan Huygensstraat 8
NL-2665 KX Bleiswijk
Telefoon 010-5214188
Telefax 010-5213189
E-Mail sedus@ned.net
Internet www.sedus.com

Italia

Sedus Stoll S.r.l.
Via Giotto, 20/22
I-22075 Lurate Caccivio (CO)
Telefono 031.494.111
Telefax 031.494.140
E-Mail sedus@sedus.it
Internet www.sedus.it

Great Britain

Sedus Stoll Ltd.
London Road, Gloucestershire
Fairford GL7 4DS, Great Britain
Telephone 01285-713913
Telefax 01285-713920
E-Mail sedus.uk@sedus.co.uk
Internet www.sedus.co.uk

France

Sedus
Zone Industrielle, BP 36
F-68190 Ensheim
Téléphone 03.89.83.48.00 (+)
Téléfax 03.89.83.48.19
E-Mail commercial@sedus.fr
Internet www.sedus.fr

Belgique

Sedus Stoll b.v.b.a./s.p.r.l.
Korte Massemensesteenweg 58/7
B-9230 Wetteren
Telefoon (09) 3699614
Telefax (09) 3681982
E-Mail sedus@skynet.be
Internet www.sedus.com

España

Sedus Stoll, S. A.
C./Pintor Juan Gris Nº 5, 1º C
E-28020 Madrid
Teléfono 91/5970176
Telefax 91/5972265
E-Mail sedus.es@sedus.es
Internet www.sedus.com

75.491.100